



# SCHEMA DE CABLAGE – EFR-BOXECO-HF

1. Schéma de câblage en temps réel  :

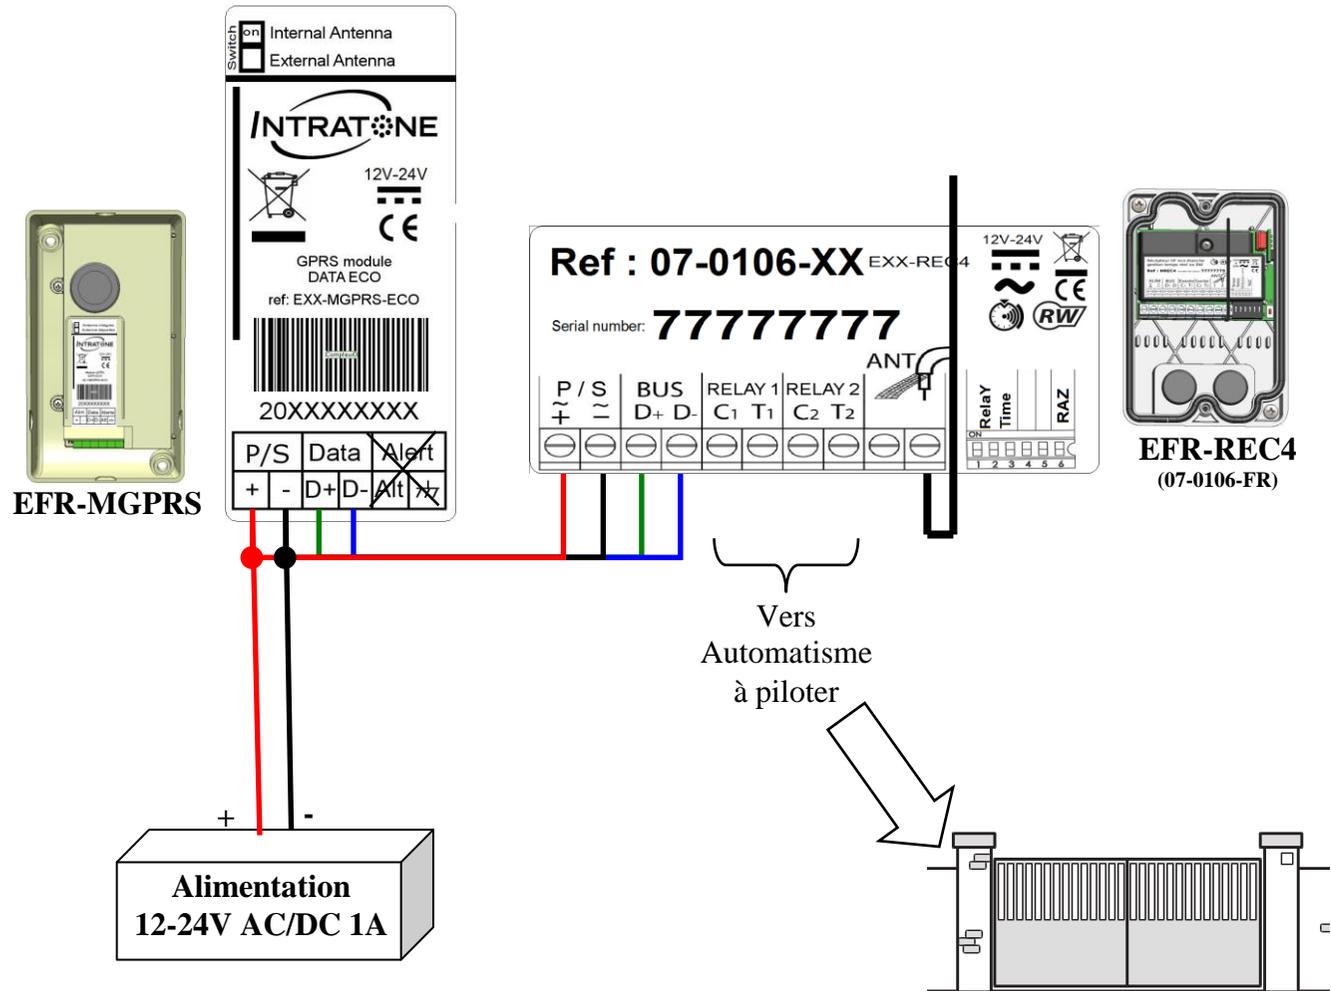

## INFO RECEPTEUR HF

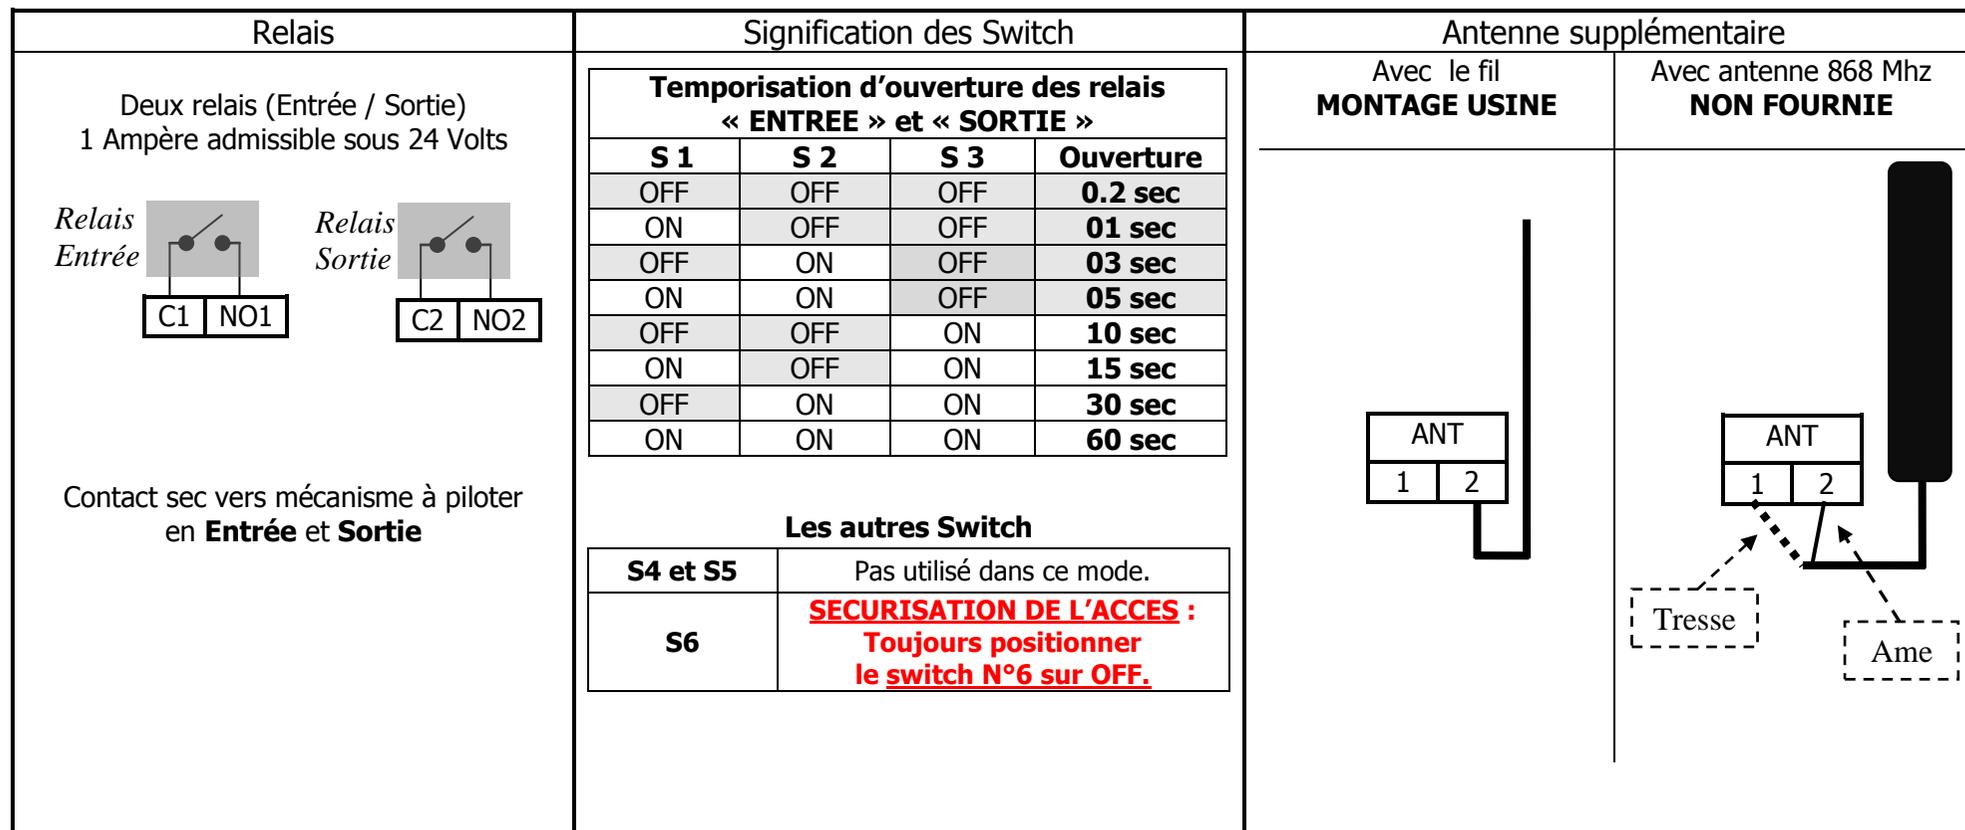

- Après la mise à jour sur le site de gestion [www.intratone.com](http://www.intratone.com) dans l'onglet "site de gestion", la **led** rouge du EFR-REC4 est **allumée en permanence** et s'éteint lors de la réception d'une trame de télécommande.
- Pour plus d'informations se référer à la notice d'installation et d'utilisation du récepteur, référence : **FR-V233-5009**.