
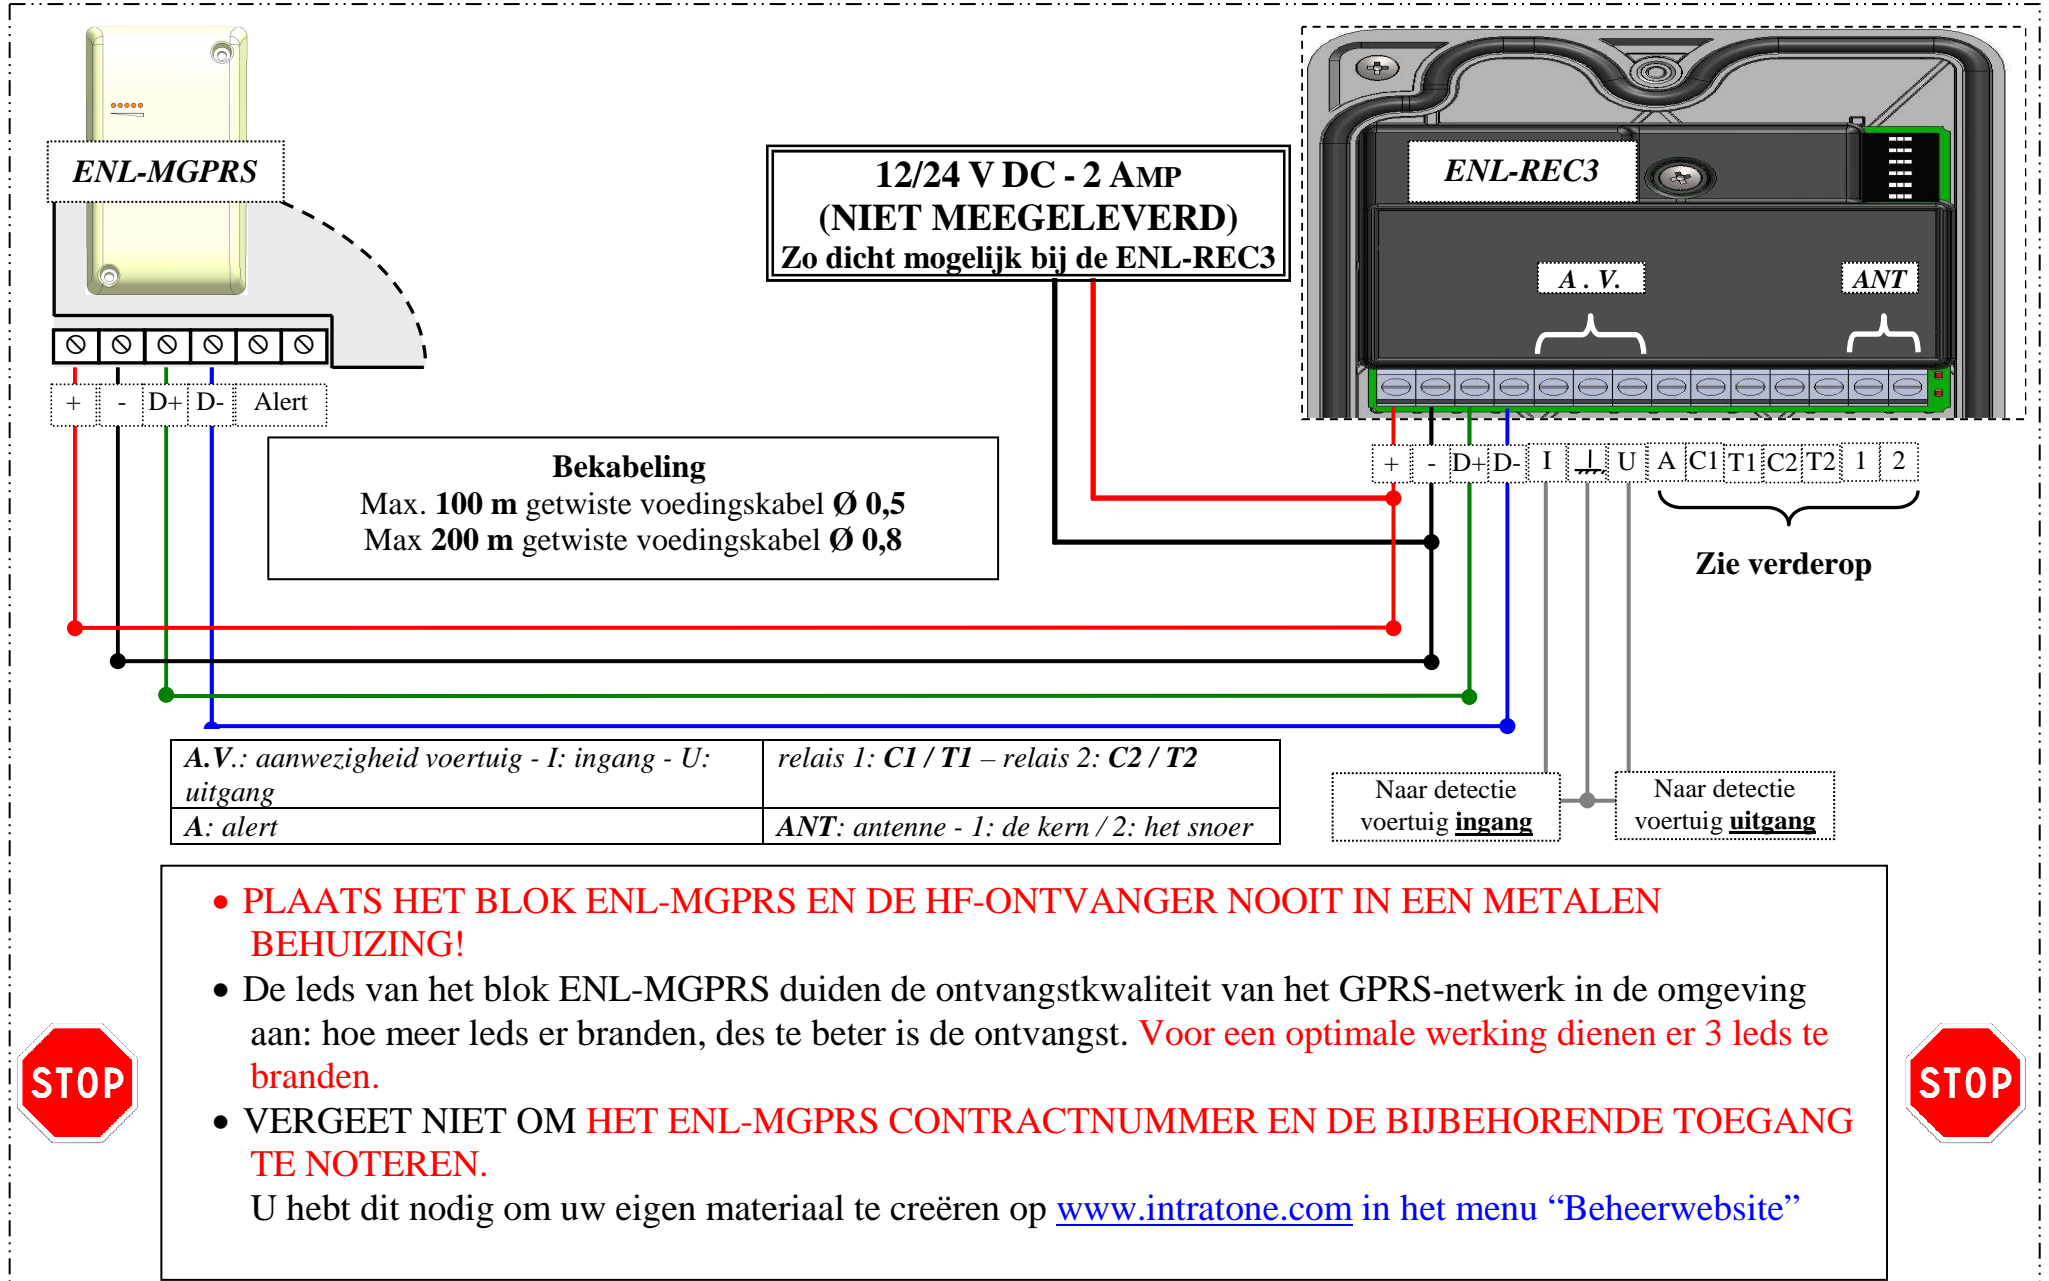
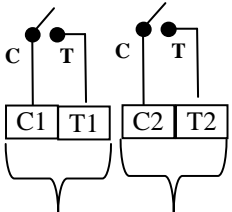
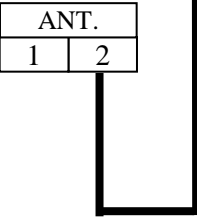


BEKABELINGSSCHEMA


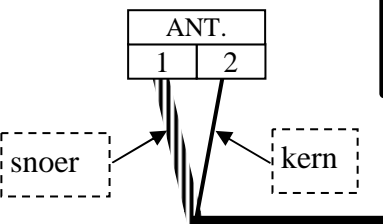


DEUR PARKEERGARAGE	BETEKENIS VAN DE SCHAKELAARS				ANTENNE																																				
2 relais (ingang / uitgang) 2 toegangen onder 24V  Spanningvrij contact naar mechanisme voor besturing <u>ingang</u> <u>uitgang</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S1</th> <th>S2</th> <th>S3</th> <th>Betekenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Geen anti-passbackbeheer.</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Anti-passback ingesteld op 5 minuten.</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>Anti-passback ingesteld op 10 minuten.</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>Anti-passback ingesteld op 15 minuten.</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>Anti-passback ingesteld op 30 minuten.</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>Anti-passback ingesteld op 45 minuten.</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>Anti-passback ingesteld op 60 minuten.</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>Permanente anti-passback.</td></tr> </tbody> </table>	S1	S2	S3	Betekenis	OFF	OFF	OFF	Geen anti-passbackbeheer.	ON	OFF	OFF	Anti-passback ingesteld op 5 minuten.	OFF	ON	OFF	Anti-passback ingesteld op 10 minuten.	ON	ON	OFF	Anti-passback ingesteld op 15 minuten.	OFF	OFF	ON	Anti-passback ingesteld op 30 minuten.	ON	OFF	ON	Anti-passback ingesteld op 45 minuten.	OFF	ON	ON	Anti-passback ingesteld op 60 minuten.	ON	ON	ON	Permanente anti-passback.				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1496 247 1803 630"> <p>Met draad MONTAGE FABRIEK</p>  </div> <div data-bbox="1825 247 2139 630"> <p>Met antenne 868 Mhz NIET MEEGELEVERD</p>  </div> </div>
S1	S2	S3	Betekenis																																						
OFF	OFF	OFF	Geen anti-passbackbeheer.																																						
ON	OFF	OFF	Anti-passback ingesteld op 5 minuten.																																						
OFF	ON	OFF	Anti-passback ingesteld op 10 minuten.																																						
ON	ON	OFF	Anti-passback ingesteld op 15 minuten.																																						
OFF	OFF	ON	Anti-passback ingesteld op 30 minuten.																																						
ON	OFF	ON	Anti-passback ingesteld op 45 minuten.																																						
OFF	ON	ON	Anti-passback ingesteld op 60 minuten.																																						
ON	ON	ON	Permanente anti-passback.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S4</th> <th>S5</th> <th>Betekenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Lus normaal gesloten (NC) of geen lus.</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>Lus normaal geopend (NO)</td></tr> </tbody> </table>	S4	S5	Betekenis	OFF	OFF	Lus normaal gesloten (NC) of geen lus.	ON	ON	Lus normaal geopend (NO)																															
S4	S5	Betekenis																																							
OFF	OFF	Lus normaal gesloten (NC) of geen lus.																																							
ON	ON	Lus normaal geopend (NO)																																							
	<p>Schakelaar nr. 6: Zet deze altijd op OFF. Door deze schakelaar te bedienen, worden de rolling codes en anti-passback teruggezet.</p>																																								

BELANGRIJK: De installatie van de varistoren die bij de centrale zijn geleverd, zijn bepalend voor de goede werking en de levensduur van het systeem.

1. De varistor moet zo dicht mogelijk bij de zuignap of het deurslot worden aangesloten.
2. Tijdsblokken voor vrije toegang moeten worden vermeden als er een deur met deurslot aanwezig is!
3. De spanningsafhankelijke weerstand bedraagt 12 V.

ALS U MEERDERE VOEDINGEN INSTALLEERT, LET ER DAN OP DAT U ELKE MASSA (-) GEZAMENLIJK AANSLUIT.
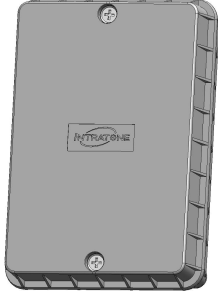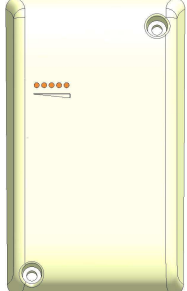
<u>Het complete pakket voor toegangsbeheer van een afgezonderde deur met</u>	
1 HF-ontvanger 868 Mhz (ENL-REC3)	1 module (ENL-MGPRS-DATA).
	

ENL-BOXECO – HF: Installatiehandleiding